

Záruční podmínky a pokyny pro údržbu a ovládání hliníkových oken a dveří



Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro okna, dveře a další doplňky dodávané firmou Geus okna a.s. Všechny naše výrobky svou kvalitou a užitnými vlastnostmi odpovídají nejnovějšímu standardu techniky. V dalším textu najdete návod k ošetřování a údržbě. Při dodržování těchto pravidel Vám budou produkty od naší společnosti dlouho sloužit a působit radost. Samozřejmostí je plnohodnotný servis po smluvně dohodnutou dobu. I po uplynutí záruční doby Vám poskytneme pozáruční servis.

Čištění hliníkových oken a dveří

Profily nesmí být vystaveny působení organických rozpouštědel, koncentrovaného alkoholu, kyselin a zásaditých nebo ropných produktů. Nepoužívat ostré předměty a brusné nebo abrazivní prostředky.

Zvláště nutná je ochrana povrchů před kontaktem s vápnem, cementem a ostatními alkalickými stavebními materiály.

Těsnící hmoty a jiný pomocný materiál např. sklenářské hmoty a tmely, maziva a chladící prostředky používané k řezání a vrtání, lepidla, malty ke spojům, tmely, lepicí pásy atp., které mají kontakt s povrchem materiálu, musí mít neutrální pH a nesmí obsahovat látky škodlivé pro lakovanou nebo eloxovanou vrstvu. Působení slunce zvyšuje agresivitu chemických látek. V souvislosti s tím musí být výše zmíněné materiály před použitím prověřeny zkouškou vhodnosti vůči jednotlivým povrchům.

Údržba hliníkových oken

- Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle. Geus okna a.s. proto doporučuje následující pravidelnou údržbu, která by se měla provádět 1x za rok.
- Přezkoušejte funkčnost všech pohyblivých částí a namažte kování jednou kapkou oleje do šicích strojů. Mazací otvory jsou označeny symbolem kapky.
- Zkontrolujte těsnost mezi křídly a rámem. V případě netěsností, či naopak drhnutí proveďte seřízení kování dle návodu, který je součástí tohoto dokumentu. Toto drobné seřízení není důvod k reklamaci. V případě poškození těsnění se prosím obraťte na naši společnost. Pokud budete chtít raději využít placený servis, obraťte se na nás, rádi Vám ho poskytneme.
- Zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu.

Mytí hliníkových oken

Špatné mytí zapříčiňuje vznik vad povrchů. Proto je nutné dodržovat níže uvedená pravidla:

- Mytí je třeba provést alespoň 2x ročně.
- Doporučeným způsobem čištění lakovaných ploch je pravidelné mytí roztokem jemného čisticího prostředku (např. 5% prostředku k umývání nádobí) v teplé vodě. Plochy čistěte jemnou houbou nebo hadříkem. Nesmí se používat kartáče tvrdší než ty z přírodní (zvířecí) srsti. Pro zjednodušení je možné současné mytí s okenními tabulemi. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte čistou vodou.
- Navrácení lesku eloxovaným plochám je možné provést (po vyčištění) vyleštěním povrchu suchým, jemným hadříkem. V případě silného znečištění jemně vyleštěte čisticí leštící pastou a ošetřete tenkou vrstvou speciálního konzervačního prostředku, který neobsahuje vosk, vazelinu, lanolin nebo jiné látky tohoto druhu.
- Pokud atmosférické znečištění způsobilo na lakovaném povrchu vznik těžce čitelných fleků, použijte pro jejich odstranění extrakční benzín. Nelze používat brusné nebo abrazivní prostředky (smirkový papír, čisticí pasty apod.) a také rozpouštědla obsahující ketony, estery nebo alkohol.
- K mytí používejte čistou vodu. Lepšího výsledku můžete dosáhnout vyleštěním povrchu jemnou látkou, která nezpůsobí poškrábání povrchu.
- Voda použitá k mytí nesmí mít teplotu vyšší než 25°C. K čištění se nesmí používat proud horké vodní páry.
- Před zahájením plošného čištění nejprve vyzkoušejte, zda čisticí prostředek nepůsobí napovrchu nežádoucí účinky. Zkoušku proveďte na místě, které není viditelné. V případě výskytu nežádoucích účinků testovaného prostředku je třeba přestat prostředek používat.
- V žádném případě nelze používat čisticí prostředky, jejichž pH je menší než 5 nebo větší než 8.
- Je zakázáno používat silně kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky (i prostředky obsahující detergenty) a také prostředky povrchově aktivní, které mohou reagovat s hliníkem.
- Je zakázáno používání brusných nebo abrazivních čisticích prostředků. Nelze také provádět čištění plochy mechanickým třením. Přípustné je použití pouze jemných bavlněných látek určených k průmyslovému čištění. Během leštění se nesmí příliš intenzivně tlačít na látku, kterou provádíme čištění plochy.
- Nelze používat organická rozpouštědla obsahující ketony, estery, alkohol, aromatické sloučeniny, estery glykolů, chlorované uhlovodíky atp.

- Nepoužívejte sůl ani jiné chemické látky pro odstraňování náledí v bezprostřední blízkosti hliníkových konstrukcí.
- Těsnění zhotovené z materiálu EPDM nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.
- Pro první prohlídku je možné využít servisní kupón předaný zhotovitelem při předání díla, pak je tato prohlídka bezplatná. Pravidelnou údržbu nebo garanční servisní prohlídku můžete objednat na našem servisním oddělení přes internet <http://www.geusokna.cz/cs/servis> nebo pomocí e-mailu na adresu: servis@geusokna.cz.

Bezpečnostní pokyny

Dbejte na správnou manipulaci s okny, aby nedošlo k jejich poškození. **S ovládací klikou manipulujte pouze při zavřeném okně** a nepoužívejte nadměrné síly, která by mohla poškodit ovládací mechanismus. Dbejte na to, aby při čištění skel nedošlo k přílišnému tlaku na sklo. O sklo neopírejte žádné předměty. Za sklem se nesmějí nacházet žádné předměty bránící proudění vzduchu, riziko prasknutí skla z důvodu tepelného šoku

Otevřené křídlo okna nebo dveří nesmí být zatěžováno. Proto na otevřené křídlo nebo ovládací kliku nevěšete žádné další předměty. Nevkládejte žádné předměty mezi rám a otevřené křídlo okna (např. jako zábranu proti samovolnému zavření křídla).

Není dovoleno připevňovat na rám nebo křídlo okna jakékoli další předměty (držáky, sušáky prádla apod.) a jakýmkoliv způsobem zasahovat do konstrukce okna, ovládacího a zavíracího mechanismu. Všechny tyto zásahy jsou důvodem k ukončení záruční doby.

Protipožární uzávěry se samozavírači nelze v otevřené poloze fixovat mechanickými prostředky (klínky, stavěče apod.). Povolená relativní vzdušná vlhkost prostředí na místech, kde jsou uzávěry instalovány, je v rozmezí 40 – 60% při stanovené teplotě 10 – 300°C, jinak hrozí nevratná deformace výrobku (zkroucení, prohnutí, praskání povrchu apod.). Na tyto případy není možné uplatnit právo na odpovědnosti za vady a nemohou být předmětem reklamace. Výrobek nesmí vykazovat relativní vlhkost nižší než 9% a vyšší než 12%.

Dveřní křídla nejsou určena do vlhkého prostředí, vzdušná vlhkost nad 60% je přípustná pouze u dveří, určených pro venkovní použití.

Podle zákona č. 246/2001 Sb. je nutné minimálně jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků (vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit.

Jak předejdeme vlhkosti

Vaše nová okna a dveře se zavírají velmi těsně. To je dobré pro energetickou bilanci, vyžaduje to však dostatečné a správné větrání. Stará okna nebyla nikdy dost těsná. Docházelo k neustálému větrání tj. výměně vnitřního vzduchu nasyceného vlhkostí za sušší vzduch venkovní a trvalému úniku tepla. Typické lidské činnosti jako vaření, sušení prádla, sprchování neustále zvyšují množství vodních par uvnitř místnosti. Svůj podíl na tom má i člověk. Například tříčlenná rodina je schopna během 24 hodin vyprodukovat až 12 litrů vody přeměněné ve vzdušnou vlhkost.

Nová okna dokonale těsní, nedochází k průvanu a nežádoucímu větrání. Proto se obsah vzdušné vlhkosti uvnitř místnosti zvyšuje. Ke snížení relativní vnitřní vlhkosti je tedy nutné větrat výrazně více a jinak, než jste byli doposud zvyklí.

Správně větrat, správně topit!

Předcházet nadměrné vlhkosti vzduchu a jeho nepříjemnému účinku v podobě tvorby plísní, ale i poškození funkčnosti okna a povrchové úpravy je velmi jednoduché. Optimální hodnota relativní vlhkosti se celoročně podle Státního zdravotního ústavu pohybuje v rozmezí 30-40%. Je jasné, že tento požadavek nelze celoročně dodržet. Dlouhodobé působení vnitřní vlhkosti nad 50% zhoršuje vnitřní mikroklima a může působit i na konstrukci okna.

Větrat je třeba krátce a intenzivně při vypnutém topení 3 – 4x denně. Nárazovým větráním úplným otevřením okna se vzduch v místnosti vymění za 4-10 minut. Příčným průvanovým větráním za 2-5 minut. Energetické ztráty jsou přitom minimální, ztratí se pouze energie obsažená ve vyměněném vzduchu a zdívo se přitom neochladí. Při dlouhodobě sklopeném okně dochází k ochlazení místnosti a zdíva a velkým ztrátám tepla.

Také Vám doporučujeme použít v letním období některý ze systému mikroventilace, který umožňuje řízené provětrávání. O těchto systémech se informujte u našich obchodních zástupců.

Doufáme, že okna Geus a veškeré příslušenství Vám budou sloužit k Vaší plné spokojenosti.

Doplňky oken

K oknům Vám můžeme nabídnout řadu doplňků.

- Žaluzie vnitřní i venkovní
- Mikroventilaci ovládanou klikou
- Parapety vnitřní i venkovní
- Brzda křídla s aretací
- Ovládací kliky v různých barvách a povrchových úpravách


Informace o tomto příslušenství a dalších doplňcích Vám poskytnou naši obchodní zástupci. Odborná montáž je samozřejmostí.

Označení CE

Veškeré hliníkové otvorové výplně z profilového systému Aluprof má společnost **Geus okna a.s.** certifikované dle EN. Plné znění štítku pro naše výrobky najdete na našich internetových stránkách www.geusokna.cz.

Pobočky a zastoupení Geus okna a.s.

Praha 4 Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany Tel.: 210 084 326 Zelená linka: 800 270 270 Fax.: 210 084 356 prahajih@geusokna.cz	Kralupy Mostní 747 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel./Fax.: 315 741 020 kralupy@geusokna.cz	Kladno Suchardova 513 272 01 Kladno Tel./Fax.: 312 249 990 kladno@geusokna.cz	Benešov K Pazderně 2308 Tel. / Fax: 317 726 835 benesov@geusokna.cz	Teplíce Masarykova 2462/55 Tel./Fax.: 417 530 382 teplice@geusokna.cz
České Budějovice Michal Rangl Tel.: 777 23 23 29 budejovice@geusokna.cz rangl@geusokna.cz	Litoměřice Petr Zahradníček Tel.: 777 74 12 26 litomerice@geusokna.cz zahradnicek@geusokna.cz	Roudnice nad Labem Jiří Hruška Tel.: 777 74 12 40 roudnice@geusokna.cz hruska@geusokna.cz	Plzeň Jiří Pác Tel.: 777 74 12 79 plzen@geusokna.cz pac@geusokna.cz	Poděbrady, Kolín, Nymburk Petr Krpeš Tel.: 777 74 12 36 krpes@geusokna.cz
Mělník Petr Zahradníček Tel.: 777 74 12 26 melnik@geusokna.cz zahradnicek@geusokna.cz	Děčín, Ústí nad Labem Marian Oravec Tel.: 777 74 13 59 oravec@geusokna.cz	Most, Chomutov, Louny Daniel Pulgr Tel.: 777 74 12 25 pulgr@geusokna.cz		

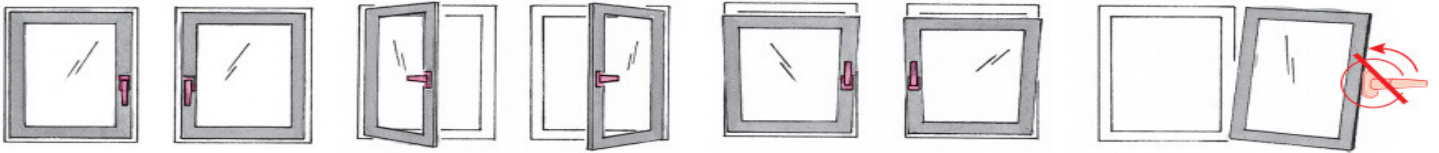


Klika svisle dolů
- okno je zavřeno

Klika vodorovně
- okno je otevřeno


Klika svisle nahoru
- okno je sklopeno

Při otevřeném nebo sklopeném křídle neotáčejte klikou u násilím. Mohlo by dojít k poškození bezpečnostní pojistky.

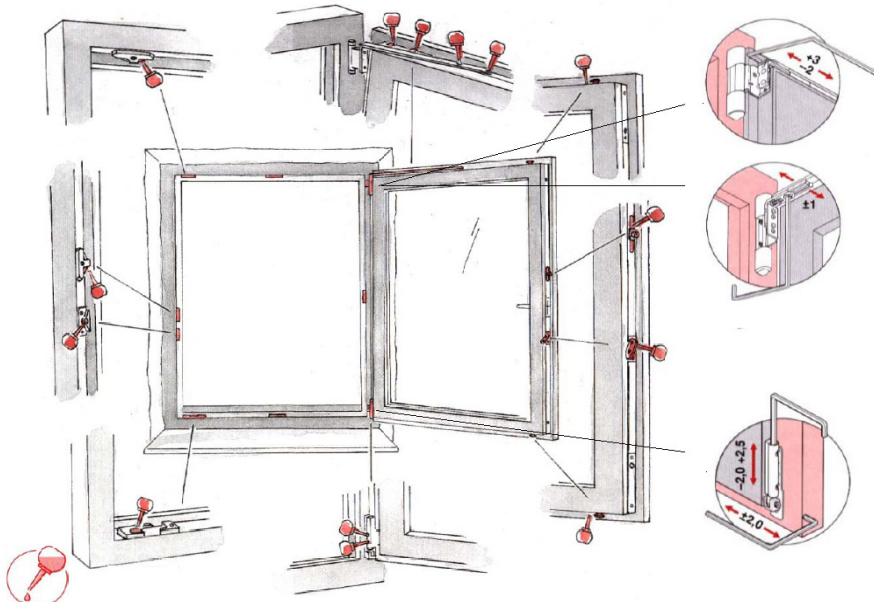

Pokyny pro seřízení závěrových čepů

Závěrový čep	Rozsah seřízení ve stupních	Seřízení přítlačky v mm
	Základní nastavení	-
	90°	±0,8

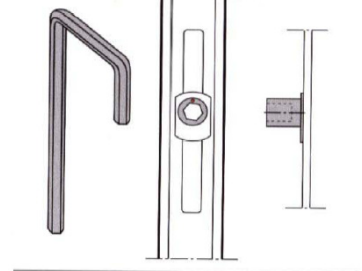

Údržba

Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej * - min. 1x ročně) všech funkcí ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování ROTO a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebením. Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrtů. Uvolněné vruty nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit.


* K mazání nepoužívejte kyselá a pryskyřiči obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců

Seřízení

Seřizování provádíme imbusovým klíčem velikosti 4. U horního závěsu je možné křídlo přizvednout a upravit přítlač, u spodního křídla přizvednout a změnit horizontální polohu (posun do strany).

Seřízení vchodových dveří

Seřízení přítlačky těsnění

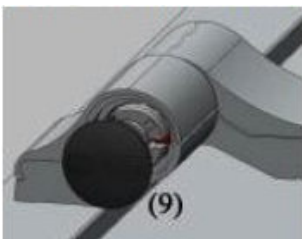


Sundat krytku (9), například nadzvednutím plochým




Při otevřených dveřích povol přítlačný vrt M6x5 (10)



Zcela vyšroubuj vrt M12

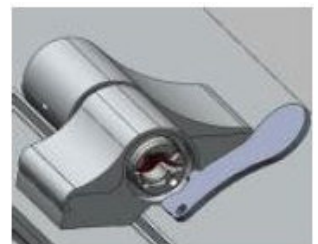


Proveď seřízení

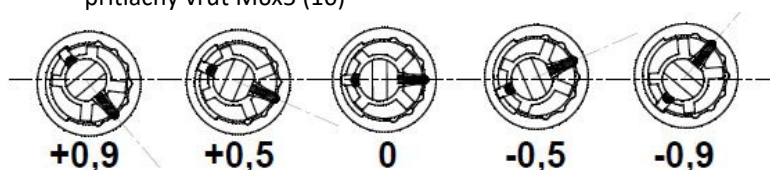


Po provedení seřízení je třeba zašroubovat přítlačný vrt M12 (do mírného odporu), zašroubovat a přitáhnout přítlačný vrt M6x5 (10), nasadit krytku (9)

Svislé seřízení

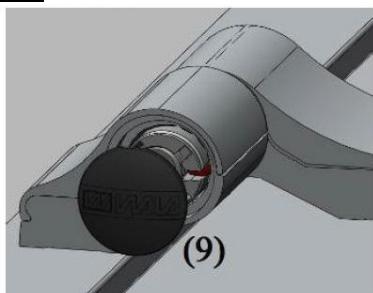


Sundat krytku (9), například nadzvednutím plochým

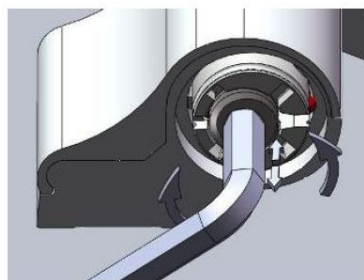


Dotáhnout přítlačný vrut M12 následuje plynule svislé seřízení (+4mm)

Po provedení seřízení je třeba dotáhnout přítlačný vrut M6x5 (10), nasadit krytku (9)

Seřízení šířky škvíry křídlo-záruběň

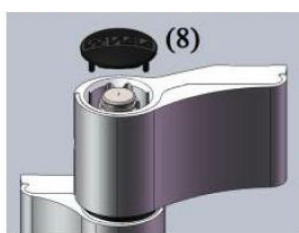


Sundat krytku (8), například nadzvednutím plochým

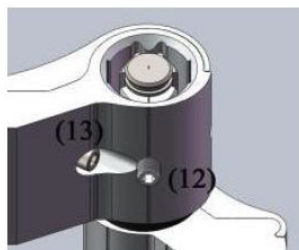


Při otevřených dveřích povol šroub M4 (13) blokující maskovací kryt a povolte přítlačný vrut M6x5 (12)



S využitím technologického otvoru nadzvedněte maskovací kryt plochým šroubovákem, abyste získali přístup k nastavování

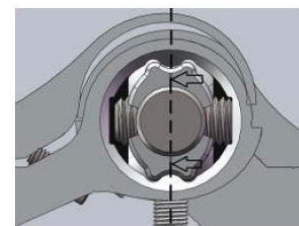

Pant je v poloze „0“, pokud jsou značky na přímé čáře (odpovídající hypotetické ose).

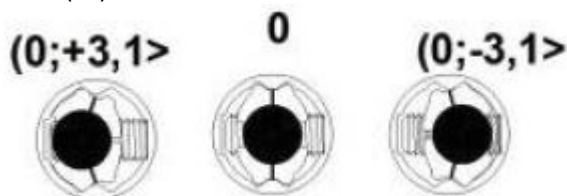

Po provedení seřízení je třeba dotáhnout vrut M6x5 (12), nasadit maskovací kryt, dotáhnout šroub M4 (13), nasadit krytku (8)